Funzione acqua sanitaria - Montaggio

© Copyright 2009 Caleffi

Cod. 700009 - dima funzione acqua sanitaria

Cod. 700050 - funzione acqua sanitaria a lettura locale
Cod. 700051 - funzione acqua sanitaria con uscita impulsiva

Contenuto confezione

La rampa idrica montata comprende i seguenti componenti:
No. 1 - Staffa metallica
No. 1 - Valvola BALLSTOP con ritegno incorporato - Ø 3/4 M
No. 1 - Valvola a sfera - Ø 3/4 M
No. 1 - Tronchetto dima in materiale plastico (Tmax 55°C)
No. 1 - Contatore volumetrico acqua sanitaria (solo per cod. 700050/700051)
No. 2 - Anelli di tenuta
No. 2 - Viti autofilettanti per blocco staffa su fondo cassetta
No. 1 - Set etichette adesive
No. 1 - Foglio istruzioni di montaggio

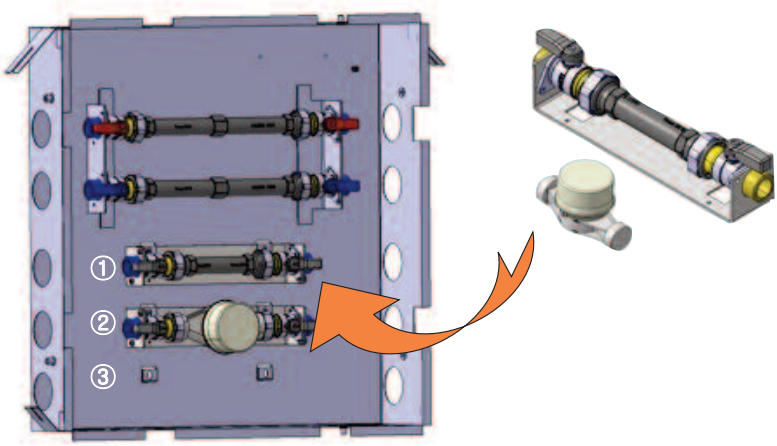

Operazioni di montaggio

1° FASE:

Posizionare la staffa metallica completa di valvole e dima inserendo le due feritoie quadrate della medesima staffa, nelle alette presenti sul fondo cassetta.
Verificare la direzione di flusso avendo cura di posizionare la valvola BALLSTOP in modo che la freccia indicata sul corpo sia coincidente con il senso di flusso sanitario dell'impianto.

Fissare meccanicamente utilizzando le viti autofilettanti fornite a corredo.

POSIZIONARE acqua calda sanitaria nel punto ①
Se presente POSIZIONARE acqua TECNICA o DUALE nel punto ②
POSIZIONARE acqua fredda sanitaria nel punto ③

Collegare idraulicamente i tubi sanitari in ingresso ed uscita rispettando TASSATIVAMENTE le direzioni di flusso.

Applicare sulle leve di comando le opportune etichette che definiscono la tipologia di acqua sanitaria che circola

- ACQUA CALDA SANITARIA = ACS ①
- ACQUA FREDDA SANITARIA = AFS ③
- ACQUA TECNICA O DUALE = AD ②

2° FASE

ESEGUIRE IL FLUSSAGGIO / LAVAGGIO DELL'IMPIANTO SANITARIO (Tmax 55°C)

3° FASE

1) Chiudere le valvole a sfera.
2) Svitare le calotte.
3) Rimuovere il tronchetto dima in plastica.
4) Verificare la presenza e l'integrità degli anelli di tenuta e inserire contatore volumetrico rispettando la direzione di flusso riportata sul medesimo contatore.
5) Serrare le calotte in modo da garantire la tenuta idraulica.
6) Collegare, se il contatore volumetrico è impulsivo (cod. 700051), il cavo segnale negli appositi morsetti del pannello elettronico CONTECA® (vedi depliant 01203).

Fonction eau sanitaire - Montage

© Copyright 2010 Caleffi

Code 700009 - plaque pour fonction eau sanitaire
Code 700050 - fonction eau sanitaire à lecture directe
Code 700051 - fonction eau sanitaire avec sortie à impulsions

Contenu de l'emballage

Dans votre emballage, vous trouverez:
1 - Plaque métallique
1 - Vanne d'arrêt BALLSTOP avec clapet anti-retour incorporé - 3/4" M
1 - Vanne à sphère - 3/4" M
1 - Tube au gabarit du compteur en matériau plastique (Tmax 55°C)
1 - Compteur volumétrique d'eau sanitaire (seulement pour code 700050/700051)
2 - Joints d'étanchéité
2 - Vis pour la fixation de la plaque
1 - Jeu d'étiquettes adhésives
1 - Mode d'emploi de montage

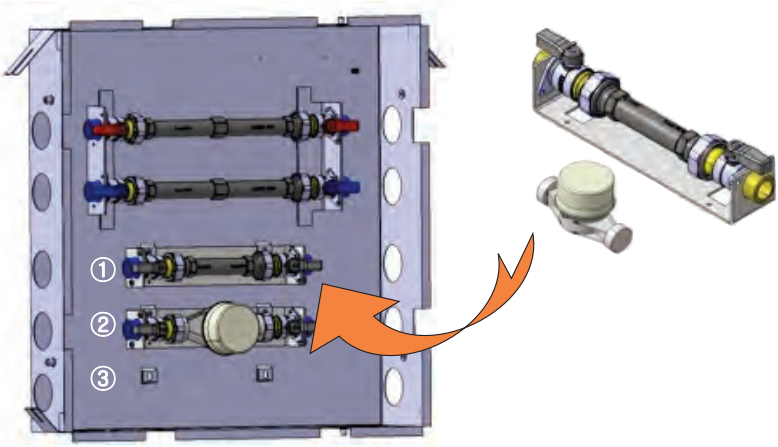

Opérations de montage

ÉTAPE 1 :

Positionner la plaque métallique, avec vannes et gabarit du compteur, dans le coffret en insérant les deux fentes carrés sur les crochets du coffret.
Vérifier le sens du flux en ayant soin de positionner la vanne BALLSTOP de façon à ce que la flèche indiquée sur le corps coincide avec le sens de circulation de l'eau sanitaire de l'installation.

Fixer mécaniquement en utilisant les vis fournies.

POSITIONNER l'eau chaude sanitaire dans le point ①
Si présent, POSITIONNER l'eau DIVERSE dans le point ②
POSITIONNER l'eau froide sanitaire dans le point ③

Raccorder hydrauliquement les tubes sanitaires en entrée et sortie, en respectant IMPÉRATIVEMENT le sens du flux.

Appliquer sur les leviers de commande, les étiquettes appropriées qui définissent la typologie de l'eau qui circule

- EAU CHAUDE SANITAIRE = ECS ①
- EAU FROIDE SANITAIRE = EFS ③
- EAU DIVERSE = ED ②

ÉTAPE 2 :

EFFECTUER LA MISE EN EAU / LE RINÇAGE DE L'INSTALLATION (Tmaxi 55°C)

ÉTAPE 3 :

1) Fermer les vannes d'arrêt.
2) Dévisser les écrous tournants.
3) Ôter le tube au gabarit du compteur.
4) Vérifier la présence et l'état des joints d'étanchéité et insérer le compteur volumétrique en respectant le sens du fluide.
5) Visser les écrous tournants.
6) Raccorder, si le compteur est à impulsions (code 700051), le câble de signal au bornier électrique du CONTECA (voir notice technique n°01203).